

ch ch

ch r

2

无线投影互动系统

投屏指引 工具软件 系统设置 投屏设置

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)



投屏 IP: 192.168.1.211

投屏设备	第一步	第二步	第三步
Windows/Mac OS	发射器插入接收器配对	发射器插入电脑，双击应用程序	点击按钮，畅快投屏
Android	扫描二维码，下载APP	WiFi名称: PTH-E87764 WiFi密码: 12345678	点击APP，畅快投屏
iOS	WiFi名称: PTH-E87764 WiFi密码: 12345678	手机底部上滑，点击“屏幕镜像”	选择设备，inPhone 30286

ch ch

ch r

2

无线投影互动系统

投影指引 工具软件 系统设置 投影设置

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)



投影设备	第一步	第二步	第三步
Windows/Mac OS	发射器插入接收器配对	发射器插入电脑，双击应用程序	点击按钮，畅快投影
Android	扫描二维码，下载APP	Wi-Fi名称: FTB-EB7754 Wi-Fi密码: 12345678	点击APP，畅快投影

投影 IP: 192.168.1.211

Wi-Fi 名称: FTB-EB7754
Wi-Fi 密码: 12345678

手机顶部上滑，点击“屏幕镜像”

" r dd "

" r dd "

"

"

ch ch



ch r

2

无线投影互动系统


投影指引 工具软件 系统设置 投影设置

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)



投影设备	第一步	第二步	第三步
Windows/Mac OS	发射器插入接收器配对	发射器插入电脑，双击应用程序	点击按钮，畅快投影
Android	扫描二维码，下载APP	Wi-Fi名称: FTB-EB7754 Wi-Fi密码: 12345678	点击APP，畅快投影

投影IP: 192.168.1.211

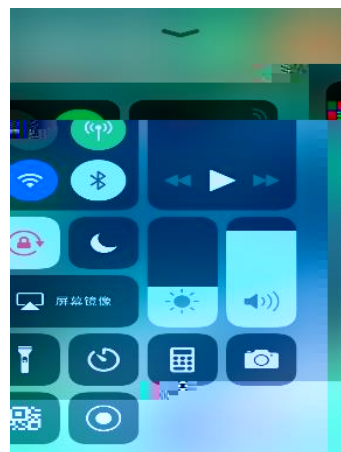

||

||


ch ch


ch r



ch r

sst

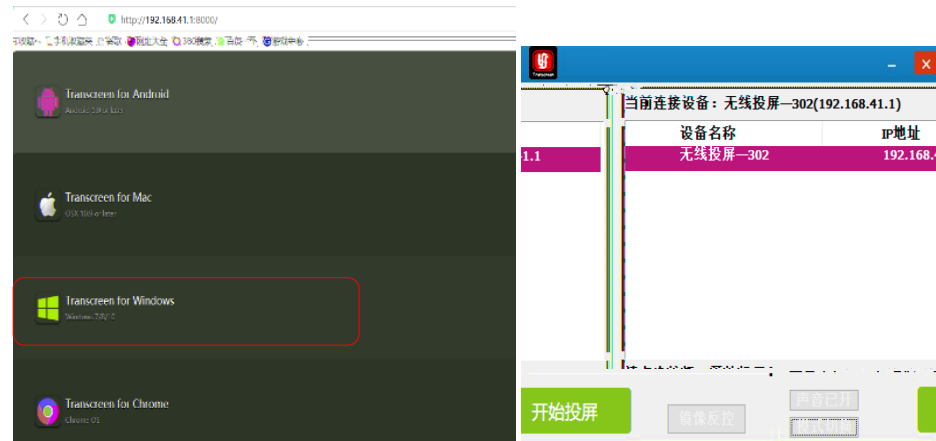

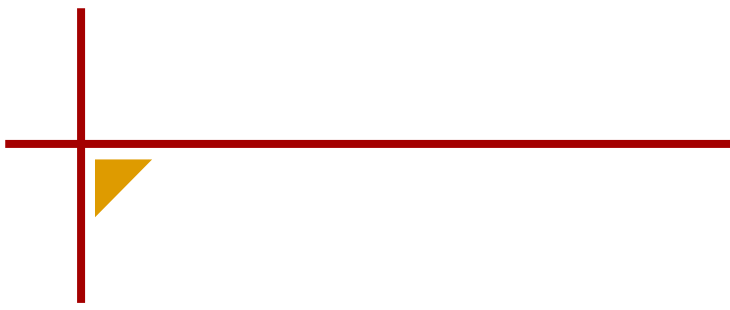

按键式控制面板，请按此键





苹果手机或平板电脑投屏

通过“AirPlay”找到相应的教室进行投屏。



Android



WINDOWS

